


Złączka rurowa gwintowana do zaworu
podnoszącego z gwintem zewnętrznym

- gwint wewnętrzny G do gwintu wewnętrznego Rp
- z uszczelką

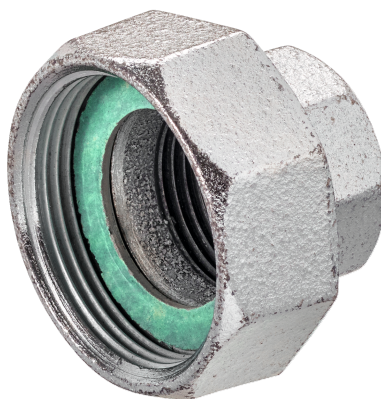

Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Przegląd typów

Typ	DN	G ["]	Rp ["]	B [mm]	Nadaje się do	Masa
ZH4515	15	1 1/8	1/2	21	H411B...H415B H511B...H515B	0.14 kg
ZH4520	20	1 1/4	3/4	23	H420B H520B	0.18 kg
ZH4525	25	1 1/2	1	26	H425B H525B	0.21 kg
ZH4532	32	2	1 1/4	30	H432B H532B	0.35 kg
ZH4540	40	2 1/4	1 1/2	32	H440B H540B	0.43 kg
ZH4550	50	2 3/4	2	35	H450B H550B	0.63 kg

Dane techniczne

Dane funkcjonalne	Temperatura czynnika	-10...120°C [14...248°F]
Materiały	Zastosowane materiały	Żeliwo ciągliwe, ocynkowane

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Wskazówki dotyczące montażu

Wymogi dotyczące jakości wody	Jakość wody musi być zgodna z wymaganiami normy VDI 2035. Zawory Belimo są elementami regulacyjnymi. W celu zapewnienia prawidłowej pracy oraz wydłużenia okresu eksploatacji, zawory muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi (np. odpryskami po spawaniu). Zalecany jest montaż odpowiedniego filtra.
-------------------------------	---

Uwagi ogólne

Uwagi dotyczące dostawy	Zakres dostawy ZH45.. obejmuje: nakrętkę łączącą (gwint G), wkładkę (gwint RP), uszczelkę płaską
-------------------------	--

Wymiary

Rysunki wymiarowe

