

## Zawór grzybkowy, 3-drog., Kołnierz, PN 25

- Do instalacji wodnych z obiegiem zamkniętym
- Do analogowego regulowania przepływu wody w obiegach central wentylacyjnych i instalacji grzewczych



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

## Przegląd typów

| Typ          | DN  | Kvs<br>[m³/h] | Skok  | PN | Sv min. |
|--------------|-----|---------------|-------|----|---------|
| H7015X4-S2   | 15  | 4             | 20 mm | 25 | 30      |
| H7020X6P3-S2 | 20  | 6.3           | 20 mm | 25 | 50      |
| H7025X10-S2  | 25  | 10            | 20 mm | 25 | 50      |
| H7032X16-S2  | 32  | 16            | 20 mm | 25 | 50      |
| H7040X25-S2  | 40  | 25            | 20 mm | 25 | 50      |
| H7050X40-S2  | 50  | 40            | 20 mm | 25 | 50      |
| H7065X63-S4  | 65  | 63            | 30 mm | 25 | 50      |
| H7080X100-S4 | 80  | 100           | 30 mm | 25 | 50      |
| H7100X160-S4 | 100 | 160           | 30 mm | 25 | 50      |

## Dane techniczne

|                   |                                 |                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane funkcjonalne | Czynnik                         | Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.                                            |
|                   | Temperatura czynnika            | 5...200°C [41...392°F]                                                                    |
|                   | Temperatura czynnika, wskazówka | 120°C do 2500 kPa<br>200°C do 2300 kPa                                                    |
|                   | Charakterystyka przepływu       | Ścieżka regulacji A – AB: liniowa (VDI/VDE 2173), obejście B – AB: liniowa (VDI/VDE 2173) |
|                   | Dopuszczalne przecieki          | Ścieżka regulacji A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; obejście B – AB: maks. 1% wartości    |
|                   | Punkt zamykania zaworu          | Top (▲)                                                                                   |
|                   | Przyłącze rurowe                | Kołnierz<br>wg. ISO 7005-2                                                                |
|                   | Pozycja montażu                 | pionowa do poziomej (względem wrzeciona)                                                  |
|                   | Kategoria dokumentu             | bezobsługowy                                                                              |
|                   |                                 |                                                                                           |
| Materiały         | Korpus zaworu                   | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)                                                               |
|                   | Wykończenie korpusu             | z farbą zabezpieczającą                                                                   |
|                   | Element zamykający              | Stal nierdzewna                                                                           |
|                   | Oś                              | Stal nierdzewna                                                                           |
|                   | Uszczelnienie osi               | PTFE uszczelka V-ring                                                                     |
|                   | Gniazdo                         | Stal nierdzewna                                                                           |

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Zawór jest przeznaczony do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosować w dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie może być stosowany w samolotach, ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Użytkownik nie może ani wymieniać, ani naprawiać żadnych elementów zaworu.
- Zaworu nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Charakterystykę przepływu sterowanych elementów trzeba ustalić zgodnie z obowiązującymi dyrektywami.

## Cechy produktu


|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tryb pracy</b>                | Zawór jest przestawiany przy użyciu siłownika do zaworów grzybkowych. Siłowniki są sterowane przy użyciu dostępnego na rynku systemu sterowania ciągłego lub 3-punktowego i ustawiają element zamykający zaworu, pełniący funkcję elementu mieszającego, do położenia otwarcia określonego sygnałem nastawczym. |
| <b>Charakterystyka przepływu</b> | Wyprofilowany element zamykający zapewnia liniową charakterystykę w kierunku przepływu. Obejście ma charakterystykę liniową.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prędkość czynnika</b>         | Cicha praca w instalacjach HVAC jest typowo możliwa przy prędkościach przepływu czynnika 1...2 m/s. Przy prędkości cieczy powyżej 2 m/s mogą występować dodatkowe zjawiska związane z przepływem, np. hałas, a także kawitacja. W zależności od sytuacji może to prowadzić do zmniejszenia trwałości zaworu.    |

## Akcesoria

| Akcesoria elektryczne | Opis                                               | Typ      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------|
|                       | Ogrzewanie wrzeczona do siłownika LV.., NV.., SV.. | ZH24-1-A |

## Wskazówki dotyczące montażu

**Dozwolona pozycja montażu** Zawór grzybkowy można montować w pozycji od pionowej do poziomej. Nie wolno montować zaworów grzybkowych z trzpieniem skierowanym do dołu.

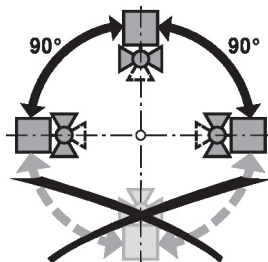


**Wymogi dotyczące jakości wody** Jakość wody musi być zgodna z wymaganiami normy VDI 2035. Zawory Belimo są elementami regulacyjnymi. W celu zapewnienia prawidłowej pracy oraz wydłużenia okresu eksploatacji, zawory muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi (np. odpryskami po spawaniu). Zalecany jest montaż odpowiedniego filtra.

**Wskazówki dotyczące montażu**

**Serwisowanie** Zawory grzybkowe i przystosowane do nich siłowniki są urządzeniami bezobsługowymi. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych przy elemencie regulacyjnym, trzeba odłączyć siłownik do zaworów grzybkowych od zasilania elektrycznego (w razie potrzeby przez odłączenie kabli zasilających). Ponadto, w odpowiednim odcinku rurociągu trzeba wyłączyć pompy, jak również zamknąć odpowiednie zawory odcinające (w razie potrzeby odczekać do ostygnięcia rurociągu oraz zrównać ciśnienie w systemie z ciśnieniem otoczenia).

Systemu nie wolno ponownie uruchamiać, dopóki zawór grzybkowy i dostosowany do niego siłownik nie zostaną prawidłowo zamontowane zgodnie z instrukcjami, a rurociąg nie zostanie napełniony przez przeszkolony personel.

**Kierunek przepływu** Kierunek przepływu musi być zgodny ze strzałką widoczną na obudowie, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia zaworu.

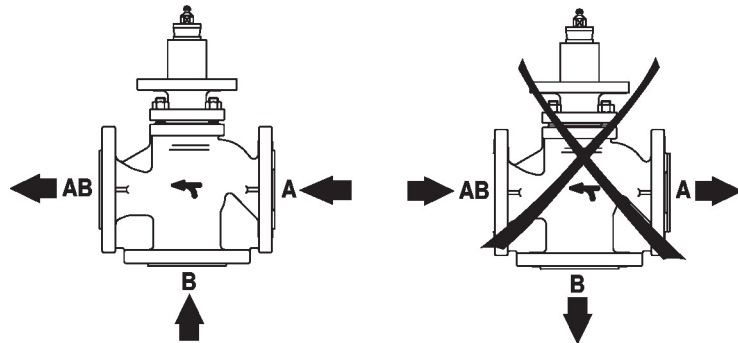

**Różnica ciśnień i ciśnienie zamknięcia**

Maksymalne ciśnienie różnicowe i ciśnienie zamknięcia zaworów grzybkowych zależy od zamontowanego siłownika do zaworów grzybkowych. Aby zapewnić optymalne działanie i maksymalną żywotność, nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia różnicowego i ciśnienia zamknięcia podanych w poniższej tabeli.

| $p_s < 2500 \text{ kPa (PN25)}$<br>$t = 5 \dots 120^\circ\text{C}$<br>$p_s < 2300 \text{ kPa (PN25)}$<br>$t = 121 \dots 200^\circ\text{C}$ |     | NV..A..<br>1000N      |                           | SV..A..<br>1500N      |                           | AVK..A..<br>2000N     |                           | EV..A..<br>2500N      |                           | RV..A..<br>4500N      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                            | DN  | $\Delta p_s$<br>[kPa] | $\Delta p_{max}$<br>[kPa] | $\Delta p_s$<br>[kPa] | $\Delta p_{max}$<br>[kPa] | $\Delta p_s$<br>[kPa] | $\Delta p_{max}$<br>[kPa] | $\Delta p_s$<br>[kPa] | $\Delta p_{max}$<br>[kPa] | $\Delta p_s$<br>[kPa] | $\Delta p_{max}$<br>[kPa] |
| H7015X4-S2                                                                                                                                 | 15  | 2200                  | 1000                      | 2500                  | 1000                      |                       |                           |                       |                           |                       |                           |
| H7020X6P3-S2                                                                                                                               | 20  | 1500                  | 1000                      | 2500                  | 1000                      |                       |                           |                       |                           |                       |                           |
| H7025X10-S2                                                                                                                                | 25  | 1300                  | 1000                      | 2100                  | 1000                      |                       |                           |                       |                           |                       |                           |
| H7032X16-S2                                                                                                                                | 32  | 900                   | 900                       | 1500                  | 1000                      |                       |                           |                       |                           |                       |                           |
| H7040X25-S2                                                                                                                                | 40  | 500                   | 500                       | 850                   | 850                       |                       |                           |                       |                           |                       |                           |
| H7050X40-S2                                                                                                                                | 50  | 300                   | 300                       | 500                   | 500                       |                       |                           |                       |                           |                       |                           |
| H7065X63-S4                                                                                                                                | 65  |                       |                           |                       |                           | 400                   | 400                       | 550                   | 550                       | 1100                  | 1000                      |
| H7080X100-S4                                                                                                                               | 80  |                       |                           |                       |                           | 250                   | 250                       | 350                   | 350                       | 700                   | 700                       |
| H7100X160-S4                                                                                                                               | 100 |                       |                           |                       |                           | 150                   | 150                       | 200                   | 200                       | 450                   | 450                       |

## Wymiary

Rysunki wymiarowe

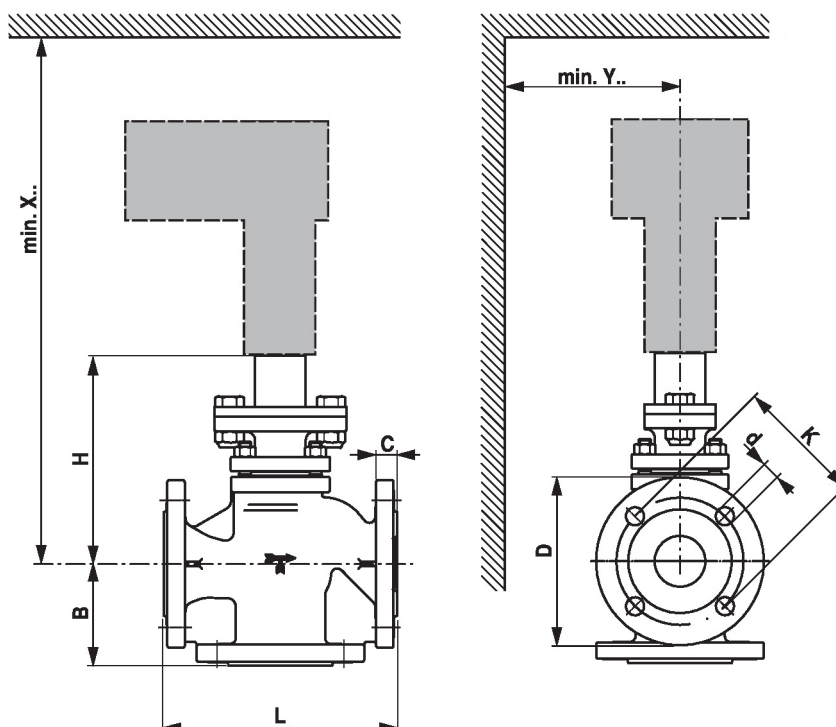

X/Y: minimalna odległość od środka zaworu.

Wymiary siłownika zamieszczono w odpowiedniej karcie katalogowej siłownika.

| Type         | DN  | L<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | d<br>[mm] | K<br>[mm] | X<br>[mm] | Y<br>[mm] |  |
|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H7015X4-S2   | 15  | 130       | 65        | 172       | 16        | 95        | 4 x 14    | 65        | 400       | 100       | 6.7                                                                                   |
| H7020X6P3-S2 | 20  | 150       | 70        | 172       | 18        | 105       | 4 x 14    | 75        | 400       | 100       | 7.6                                                                                   |
| H7025X10-S2  | 25  | 160       | 75        | 176       | 18        | 115       | 4 x 14    | 85        | 410       | 100       | 8.8                                                                                   |
| H7032X16-S2  | 32  | 180       | 80        | 202       | 18        | 140       | 4 x 18    | 100       | 430       | 100       | 12                                                                                    |
| H7040X25-S2  | 40  | 200       | 90        | 207       | 18        | 150       | 4 x 18    | 110       | 440       | 100       | 15                                                                                    |
| H7050X40-S2  | 50  | 230       | 100       | 205       | 20        | 165       | 4 x 18    | 125       | 440       | 100       | 18                                                                                    |
| H7065X63-S4  | 65  | 290       | 120       | 230       | 22        | 185       | 8 x 18    | 145       | 560       | 150       | 25                                                                                    |
| H7080X100-S4 | 80  | 310       | 130       | 246       | 24        | 200       | 8 x 18    | 160       | 580       | 150       | 34                                                                                    |
| H7100X160-S4 | 100 | 350       | 150       | 265       | 24        | 235       | 8 x 22    | 190       | 600       | 150       | 52                                                                                    |

## Dodatkowa dokumentacja

- Kompletny asortyment do zastosowania w instalacjach wodnych
- Karty katalogowe siłowników do zaworów grzybkowych
- Instrukcje montażu zaworów i/lub siłowników do zaworów grzybkowych
- Informacje dla projektantów dotyczące 2-drogowych i 3-drogowych zaworów grzybkowych