BELIMO

Installation Wirkdruckaufnehmer de

ZPD-RE2-SET

Erweiterung für die VAV-Compact Retrofit-Sets:
- **NMV-D3-RE2-SET**
- **VRD3-RE2-SET**

Für VAV-Boxen von 280 bis 400 mm.

Installation pick-up device en

ZPD-RE2-SET

Extensions for the VAV-Compact Retrofit-Sets:
- **NMV-D3-RE2-SET**
- **VRD3-RE2-SET**

For VAV boxes from 280 to 400 mm.

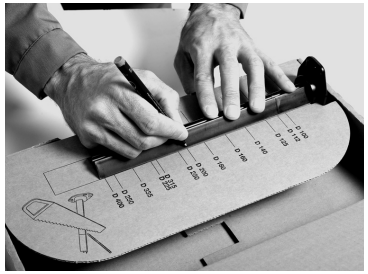

Vorbereitungen

1. Wirkdruckaufnehmer auf den Durchmesser der VAV-Box ablängen. Die Hilfsschablone befindet sich auf der Verpackung des Sets und unten auf dieser Anleitung.

Hinweis
Die angegebenen Längen müssen unbedingt eingehalten werden, damit die gewünschte Messgenauigkeit erreicht werden kann.

Fortsetzung siehe Rückseite

Preparations

1. Shorten the pick-up device to the diameter of the VAV unit. The auxiliary template is located on the packaging of sets and below on this instruction.

Note
The specified lengths must be maintained without fail in order to ensure that the desired measuring accuracy can be achieved.

Continued see rear page

Hilfsschablone / Auxiliary template

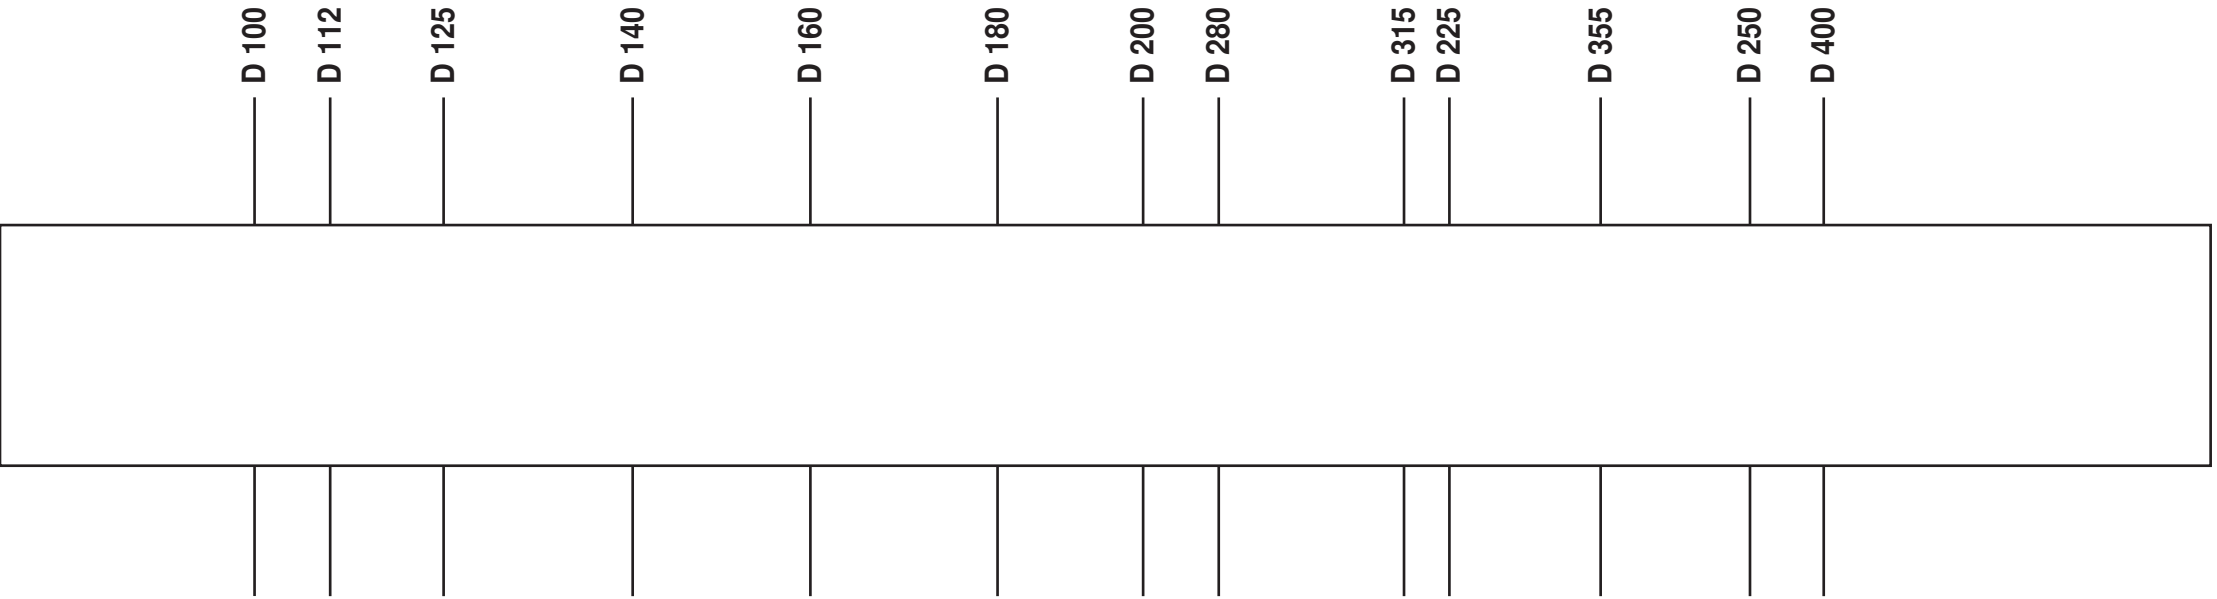

Vorbereitungen *(Fortsetzung)*

2. Wirkdruckaufnehmer-Dichtung anbringen

3. Öffnung in Kanal bohren; Lochgrösse: **36 mm** ∅

Preparations *(Continued)*

2. Mount pick-up device seal

3. Drill an opening in the duct; hole size: **36 mm** ∅

Montage

1. Einbau des Wirkdruckaufnehmers in den Kanal
   Achtung: Pfeil Luftrichtung beachten
2. Wirkdruckaufnehmer mit beiliegenden Schrauben befestigen

Installation

1. Installation of the pick-up device in the duct
   Caution: Observe direction of arrow and of air
2. Mount pick-up device with accompanying screws